


SKI-DOO KIT - Fahrersitz

Produkt: **Ski-Doo**
Projekt Nr: **487803775**
Anleitungsblatt Teile-Nr.: **487803775**
Revisionsnummer:
Revisionsdatum:
Behandelter Gegenstand: **Fahrersitz**

In diesem Dokument können folgende Symbole verwendet werden:

 **WARNUNG**

Weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

 **ACHTUNG:** Weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS Kennzeichnet eine Anweisung, deren Nichtbefolgung zu schweren Schäden an Fahrzeugkomponenten oder anderem Eigentum führen kann.

 **WARNUNG**

- Dieses Kit ist nur für bestimmte anwendbare Modelle vorgesehen (autorisierte BRP-Händler bestätigen die Modelle). Es wird nicht für andere Einheiten als die empfohlen, für die es verkauft wurde.

- Sollte bei einer Demontage/Montage die Entfernung einer Verriegelungsvorrichtung (z. B. Verriegelungslaschen, selbstsichernde Verschlüsse usw.) erforderlich sein, ersetzen Sie diese immer durch eine neue.

- Die Anziehvorschriften für Drehmomentschlüssel müssen strikt eingehalten werden.

- Sofern nicht anders angegeben, muss der Motor bei allen Arbeiten am Fahrzeug ausgeschaltet sein.

- Achten Sie stets auf bewegliche Teile wie Räder, Getriebekomponenten usw.

- Dieses Anleitungsblatt enthält möglicherweise wichtige Sicherheitsinformationen und/oder Betriebsanweisungen für den Endbenutzer. Geben Sie dem Kunden unbedingt die Teilenummer des Kits sowie das diesem Kit beiliegende Anleitungsblatt weiter. Stellen Sie sicher, dass der Kunde Zugriff auf alle Informationen hat, die für die ordnungsgemäße Verwendung des Zubehörs erforderlich sind.

 **WARNUNG**

Dieses Anweisungsblatt enthält möglicherweise wichtige Sicherheitsinformationen und/oder Betriebsanweisungen für den Endbenutzer. Geben Sie dem Kunden unbedingt die Teilenummer des Kits sowie das diesem Kit beiliegende Anweisungsblatt weiter. Stellen Sie sicher, dass der Kunde Zugriff auf alle Informationen hat, die für die ordnungsgemäße Verwendung des Zubehörs erforderlich sind.

HINWEIS : VERWENDEN SIE DIE ANZUGSDREHMOMENTE AUS DER FOLGENDEN TABELLE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

GRAD

	5.8	8,8	10.9	12.9
M4	1,8 ± 0,2 N•m (16 ± 2 lbf•in)	2,8 ± 0,2 N•m (25 ± 2 lbf•in)	3,8 ± 0,2 N•m (34 ± 2 lbf•in)	4,5 ± 0,5 N•m (40 ± 4 lbf•in)
BMW M5	3,3 ± 0,2 N•m (29 ± 2 lbf•in)	5 ± 0,5 N•m (44 ± 4 lbf•in)	7,8 ± 0,7 N•m (69 ± 6 lbf•in)	9 ± 1 N•m (80 ± 9 lbf•in)
M6	7,5 ± 1 N•m (66 ± 9 lbf•in)	10 ± 2 N•m (89 ± 18 lbf•in)	12,8 ± 2,2 N•m (113 ± 19 lbf•in)	16 ± 2 N•m (142 ± 18 lbf•in)
M8	15,3 ± 1,7 N•m (135 ± 15 lbf•in)	24,5 ± 3,5 Nm (18 ± 3 lbfm)	31,5 ± 3,5 Nm (23 ± 3 lbfm)	40 ± 5 Nm (30 ± 4 lbfm)

M10	29 ± 3 Nm (21 ± 2 lbfm)	48 ± 6 Nm (35 ± 4 lbfm)	61 ± 9 Nm (45 ± 7 lbfm)	73 ± 7 Nm (54 ± 5 lbfm)
M12	52 ± 6 Nm (38 ± 4 lbfm)	85 ± 10 Nm (63 ± 7 lbfm)	105 ± 15 Nm (77 ± 11 lbfm)	128 ± 17 Nm (94 ± 13 lbfm)
M14	85 ± 10 Nm (63 ± 7 lbfm)	135 ± 15 Nm (100 ± 11 lbfm)	170 ± 20 Nm (125 ± 15 lbfm)	200 ± 25 Nm (148 ± 18 lbfm)
M16	126 ± 14 Nm (93 ± 10 lbfm)	205 ± 25 Nm (151 ± 18 lbfm)	255 ± 30 Nm (188 ± 22 lbfm)	305 ± 35 Nm (225 ± 26 lbfm)
M18	170 ± 20 Nm (125 ± 15 lbfm)	273 ± 32 Nm (201 ± 24 lbfm)	330 ± 25 Nm (243 ± 18 lbfm)	413 ± 47 Nm (305 ± 35 lbfm)

Die Abbildungen in diesem Dokument zeigen den typischen Aufbau der verschiedenen Baugruppen und geben möglicherweise nicht alle Details oder die genaue Form der Teile wieder; sie stellen jedoch Teile dar, die die gleiche oder eine ähnliche Funktion haben.

Die Installationszeit beträgt ungefähr **0,1** Stunde.

Symbollegende


Symbol



zu verbauende Teile

zeigt

Teil wird entsorgt

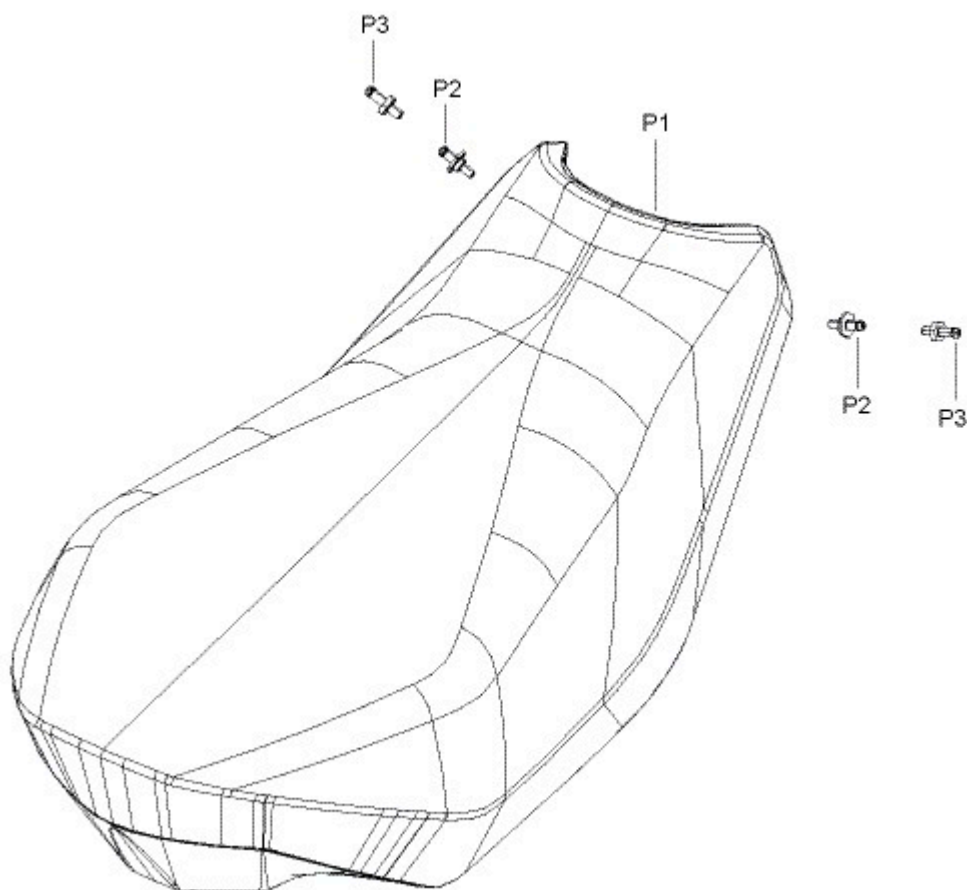


ARTIKEL	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER	Menge
Platz 1	Fahrsitz	Nicht einzeln erhältlich	1
Platz 2	Summit-Sitzstift	510006693	2
Platz 3	Sitzbolzen	510007411	2

Anweisungen
Sitzarten

Sitz mit Ohr




Ohrenloser Sitz

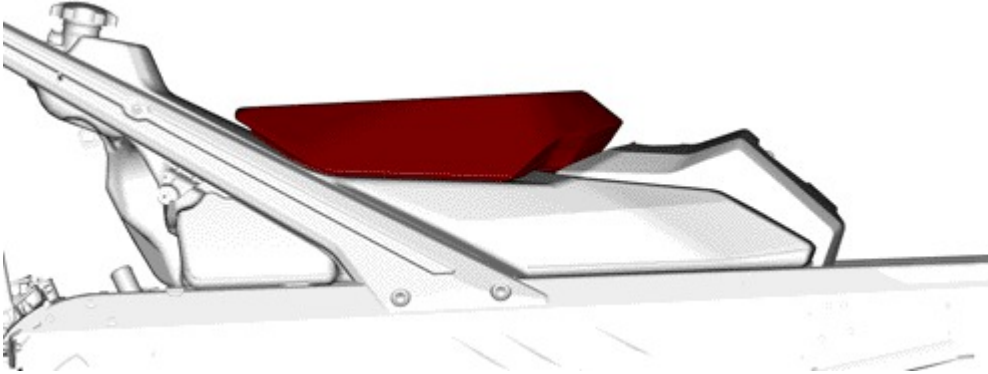


Anleitung zum Abnehmen des Sitzes mit Ohr


1. Positionieren Sie Ihr Knie in der Mitte des Sitzes, um die Riegel zu ziehen.

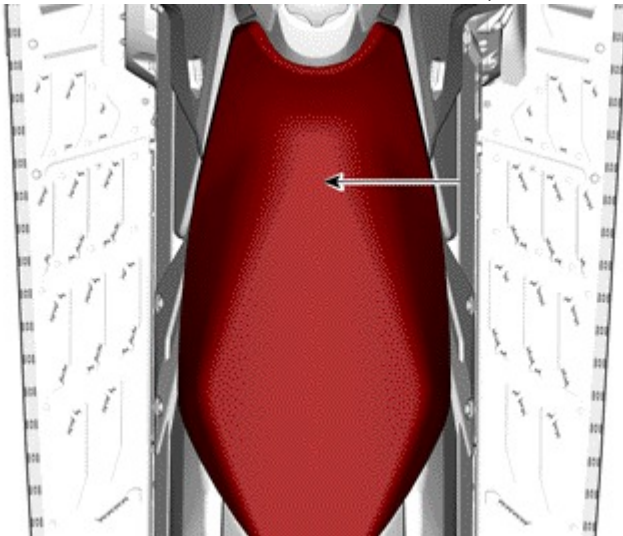

2. Drücken Sie die Sitzmitte nach vorne und ziehen Sie gleichzeitig an den Sitzverriegelungen auf beiden Seiten, um sie zu entriegeln.

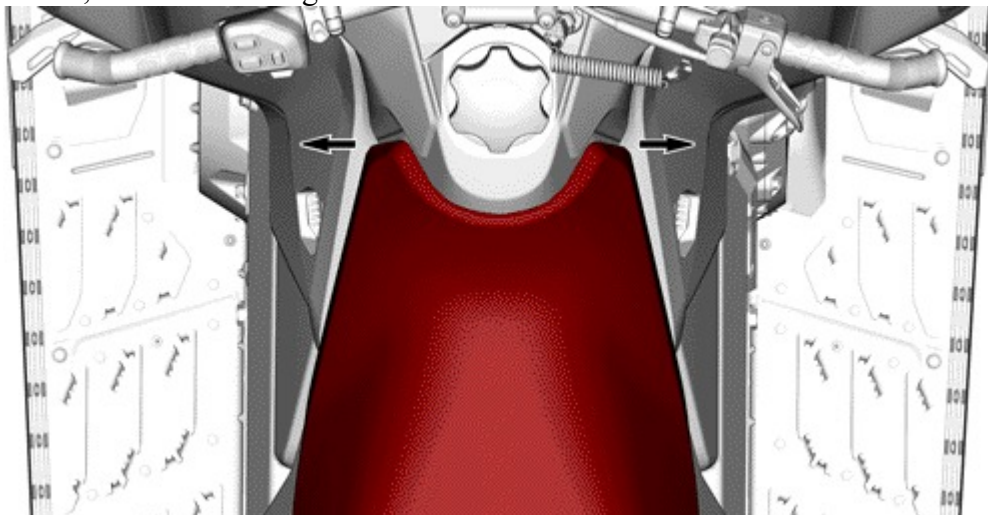

3. Während Sie den Vordersitz herausziehen, schieben Sie den Sitz nach hinten.

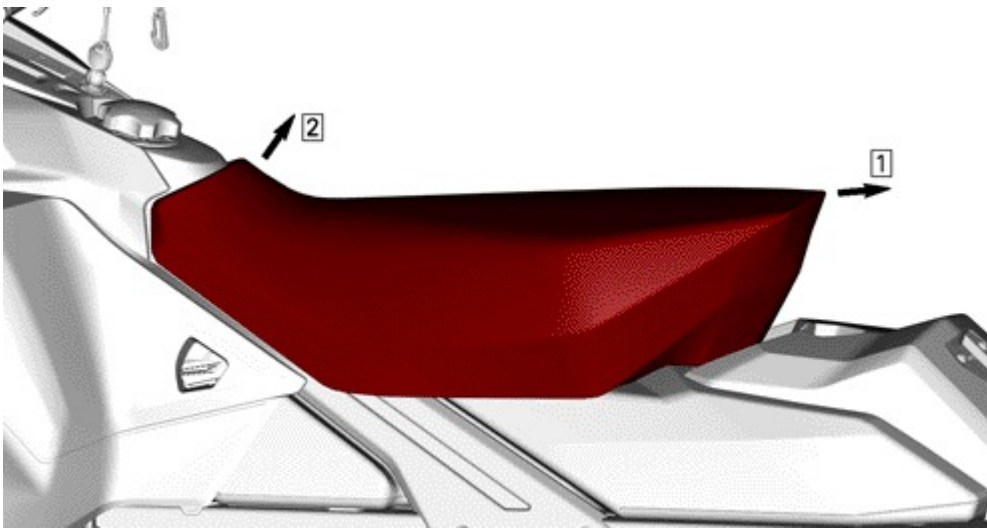


Anleitung zur Montage des Sitzes mit Ohren


HINWEIS: Wenn sich beim Fahren Gegenstände zwischen Sitz und Kraftstofftank befinden, kann der Kraftstofftank beschädigt werden. Legen Sie NIEMALS Gegenstände zwischen Sitz und Kraftstofftank.

HINWEIS : Bei den Modellen Summit und Freeride müssen vorher zwei Sitzstifte [P2] montiert werden.


1. Positionieren Sie den Sitz über den Haken am Kraftstofftank.

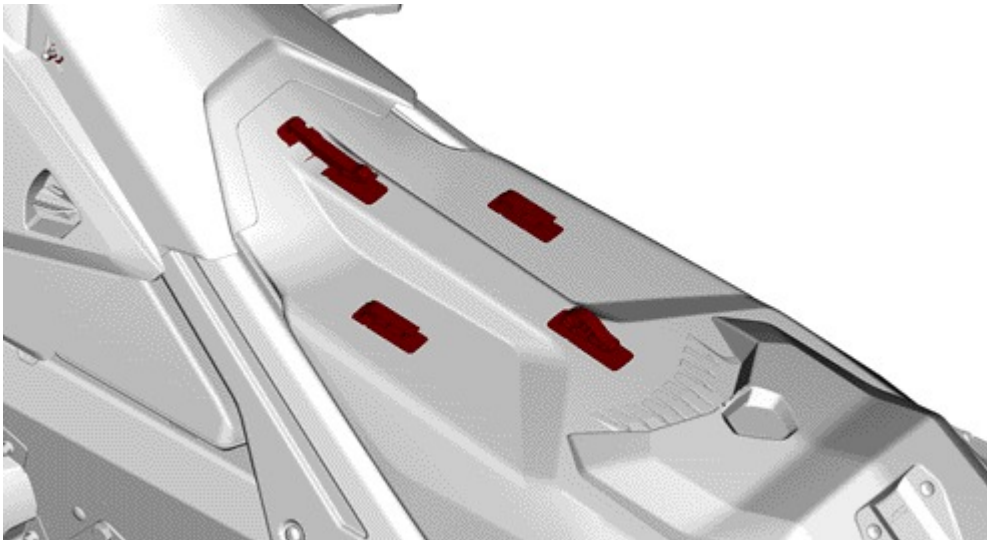

2. Schieben Sie den Sitz zur Fahrzeugfront.

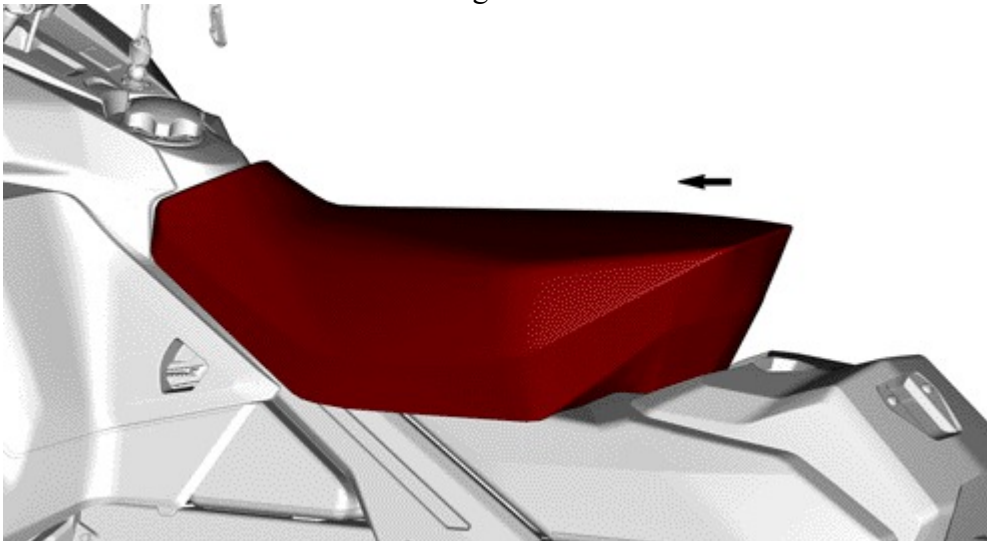

3. Positionieren Sie das Ohr und drücken Sie die Sitzriegel zum Verriegeln.

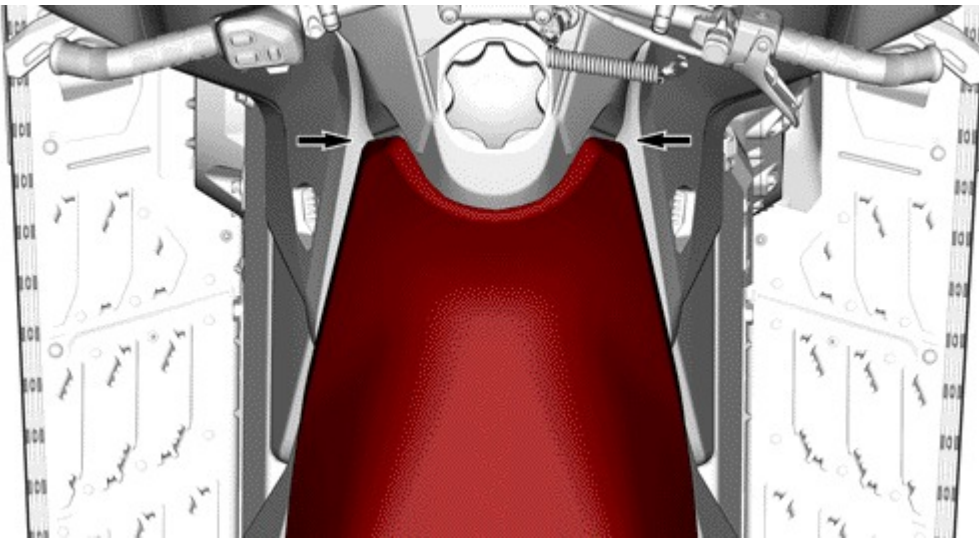


Anleitung zum Entfernen des ohrenlosen Sitzes

1. Rollen Sie die Vorderseite des Schaumstoffs auf. Drücken Sie den Sitz nach vorne und ziehen Sie den Riegel nach oben.



1. Sitzverriegelung

2. Schieben Sie den Sitz nach hinten, während Sie die Sitzverriegelung festhalten, um ihn zu entfernen.

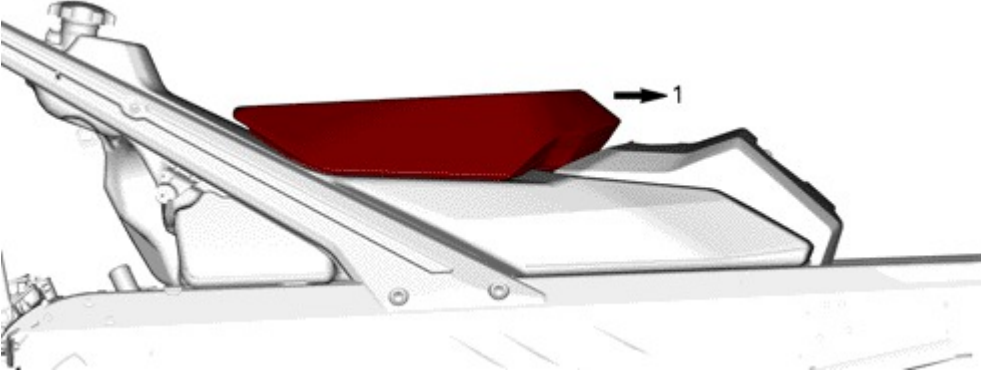

1. Folie

Anleitung zur Installation des ohrenlosen Sitzes


1. Platzieren Sie den Sitz über den Haken am Kraftstofftank und schieben Sie ihn dann nach vorne.

2. Verriegelung fest einrasten lassen.


Anleitung zur Montage der Sattelstützen

HINWEIS : Die Abbildungen zeigen die Installation auf der linken Seite. Die Installation auf der rechten Seite ist identisch mit der auf der linken Seite.

1. Entfernen Sie die Kappe wie angegeben.

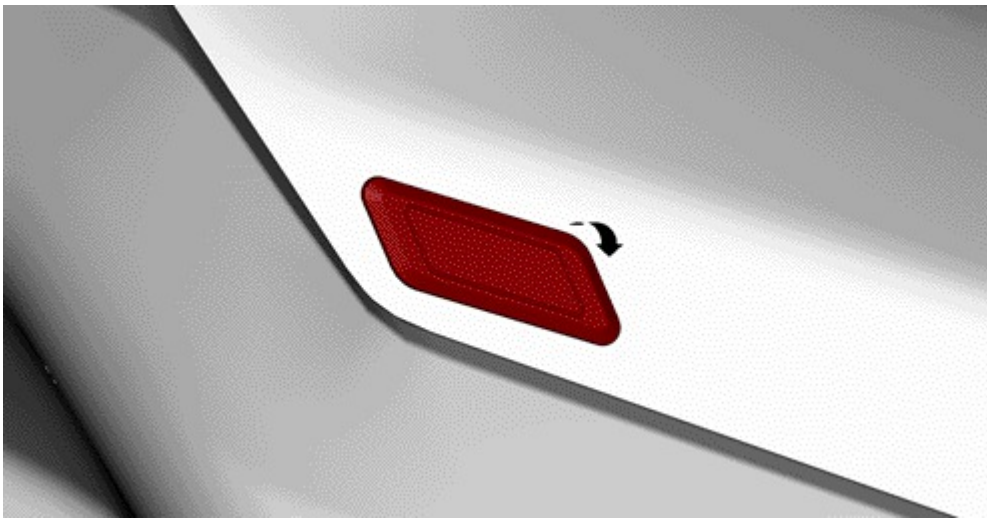

2. Entfernen und entsorgen Sie die Schraube M6 x 30. Lassen Sie die Unterlegscheibe an Ort und Stelle.

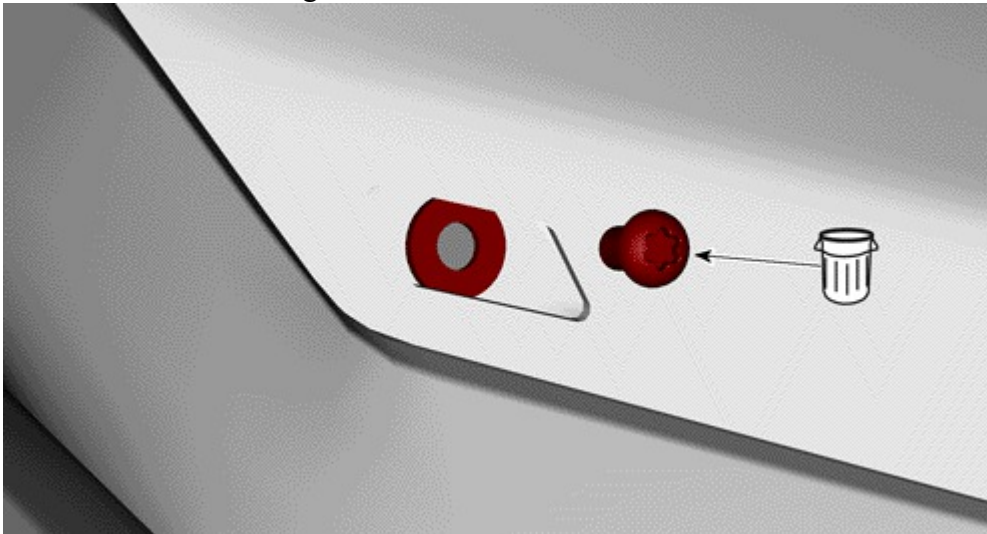

3. Montieren Sie den Sitzstift wie abgebildet. Verwenden Sie die Summit-Sitzstifte [P2] für die Summit- und Freeride-Modelle und den Sitzstift [P3] für alle anderen Modelle.

HINWEIS: Achten Sie darauf, die richtigen Sitzstifte für das Modelljahr des Fahrzeugs zu verwenden.

